


Manual del Usuario NX886W

V 0.1

PORTATIL
ALTA VELOCIDAD
COMPACTA
PARA USO PROLONGADO

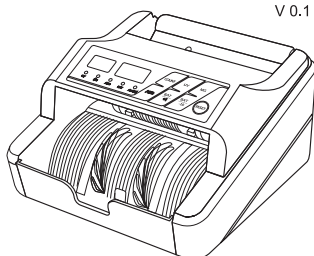

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Las instrucciones de seguridad descritas en esta sección deben ser leídas y comprendidas antes de usar la contadora para evitar riesgos.

ADVERTENCIA

Utilice solamente el cable de alimentación provisto con el equipo. Enchufe en un tomacorriente con una correcta conexión a tierra.

No utilice el equipo en el caso que el cable de alimentación estuviese dañado ya que podría ocasionar un incendio, cortocircuito, etc.

Ubique el equipo en un lugar que no quede expuesto al agua u otros líquidos.

No intente desarmar el equipo, en caso de ser necesario llévelo a un servicio técnico especializado.

No tire del cable de alimentación para desenchufar, tome el cable del grip del enchufe.

No coloque objetos sobre el cable de alimentación ni doble en forma excesiva.

Limpie diariamente con un cepillo suave para evitar que el polvo se acumule en los sensores.

No utilice el equipo en lugares con alta temperatura, humedad excesiva o luz solar directa ya que podría no trabajar correctamente.

Es conveniente desconectar el equipo en caso que no se vaya a usar.


LISTA DE EMPAQUE

- | | |
|---|-----|
| 1. Contadora de Billetes | 1u. |
| 2. Manual del Usuario | 1u. |
| 3. Adaptador y 3 Baterías recargables incluidas | 1u. |

PARAMETROS


Dimensiones	250 x 230 x 145mm
Peso	3kg
Velocidad de conteo	>1500 Bill / Minuto
Consumo	Trabajando <90W
Alimentación	100-240V/ 3 Baterías recargables incluidas de 3.7V, 2600mAh
Ruido	<60 dB
Temperatura ambiental	0°C ~ 40°C
Humedad ambiental	<90%h
Rango del contador	1 ~ 999
Rango preestablecido	1 ~ 100
Tamaño de los billetes	Largo 120 ~ 170mm Ancho 50~85mm Espesor 0.075 ~ 0.15mm

DESCRIPCION

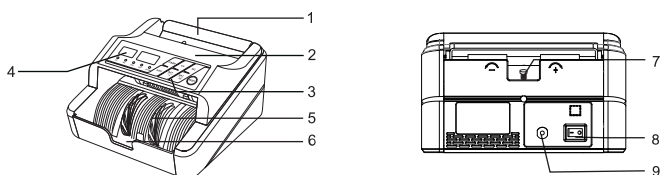

- | | | |
|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Tolva | 4. Visor Cristal líquido | 7. Tornillo de ajuste |
| 2. Tapa | 5. Paletas del Apilador | 8. Tecla de encendido |
| 3. Panel de control | 6. Apilador | 9. Entrada fuente de alimentación |


PANEL DE CONTROL

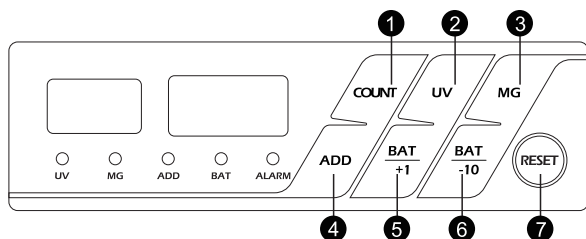


Tecla	Función
1 COUNT	Cuenta sin detección
2 UV	Presione la tecla UV para activar o desactivar la detección UV
3 MG	Presione la tecla MG para activar o desactivar la detección MG
4 ADD	Presione la tecla ADD para activar el Modo Suma
5 BAT+1	El número de agrupado preestablecido es 100, para agregar de a 1 presione BAT+1
6 BAT-10	El número de agrupado es 100, presione BAT-10 para reducir el número de a 10
7 RESET	Presione la tecla RESET para vuelta a cero y recomenzar

INICIO RAPIDO


Verificación de billetes

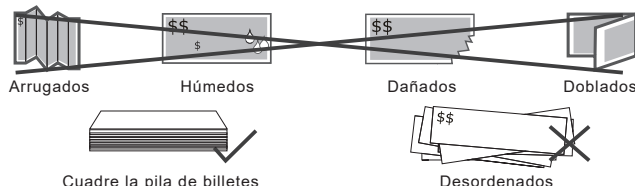


Carga de billetes en 3 pasos

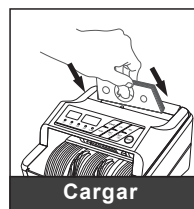

Cargue la pila de billetes normalmente en el apilador

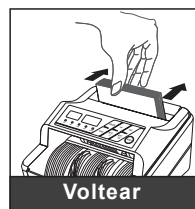


Voltée la pila hacia atrás, según el dibujo

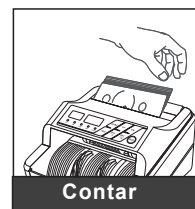

Comienza el conteo

SOLUCION A PROBLEMAS OPERATIVOS

Ajuste del espesor de la tolva

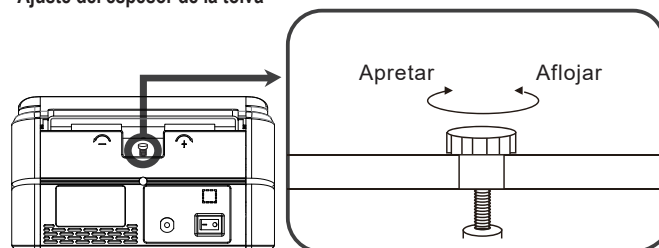

Problemas	Causas	Soluciones
Los billetes se dañan/ el conteo es lento	La tensión de la tolva es muy alta	Disminuya la tensión girando el tornillo de ajuste (ubicado en la parte posterior de la máquina) en sentido contrario a las agujas del reloj. Repita si fuese necesario
Los billetes son expulsados/ Conteo impreciso/ frecuentes mensajes de error EE9 o EEA	La tensión de la tolva es muy baja	Para incrementar la tensión gire el tornillo de ajuste en el sentido de las agujas del reloj. Repita si fuese necesario

CODIGOS DE ERROR

No. Cód.	Causas de mal funcionamiento	Soluciones
E01	El sensor izquierdo del contador está roto o sucio	Reemplácelo o Límpiolo
E02	El sensor derecho del contador está roto o sucio	Reemplácelo o Límpiolo
E04	El sensor de la tolva está roto o sucio	Reemplácelo o Límpiolo
E05	El sensor del apilador está roto o sucio	Reemplácelo o Límpiolo
E10	Luz ambiental muy alta	Manténgala fuera de luz directa
	Sensibilidad UV muy alta	Baje la sensibilidad UV
BF	Las ruedas giran sin alimentar los billetes	Presione RESET y vuelva a contar

CODIGOS DE ALARMA

Code No.	Causas de mal funcionamiento	Soluciones
EE1	Billete sospechoso detectado por el sistema UV	Quite el billete sospechoso y presione RESET para continuar contando
EE2	Billete sospechoso detectado por el sistema MG	Quite el billete sospechoso y presione RESET para continuar contando
EE4	Verificación de billete doble o billete partido	Quite el billete sospechoso y presione RESET para continuar contando
	Los sensores del contador están sucios o rotos	Limpie o reemplace los sensores
EE5	Alarma de billete superpuesto	Quite los billetes, presione RESET y vuelva a contar todos los billetes
EE6	Verificación de billete con banda magnética mal ubicada mediante sistema MG	Quite el billete sospechoso y presione RESET para continuar contando
EE7	Verificación de Billete inclinado	Quite el billete, presione RESET y vuelva a contar todos los billetes.
EE8	Verificación de billete cuyo ancho es distinto al preestablecido	Quite los billetes, presione RESET y vuelva a contar todos los billetes
EE9	Verificación de billete cuyo largo es distinto al preestablecido	Quite los billetes, presione RESET y vuelva a contar todos los billetes
EEA	Verificación de billetes en cadena	Quite los billetes, presione RESET y vuelva a contar todos los billetes