

# cifra<sup>®</sup> 830 MC


## Destructora de Documentos Inteligente

### Manual del Usuario



por favor lea antes de usar

### Partes y Funcionamiento

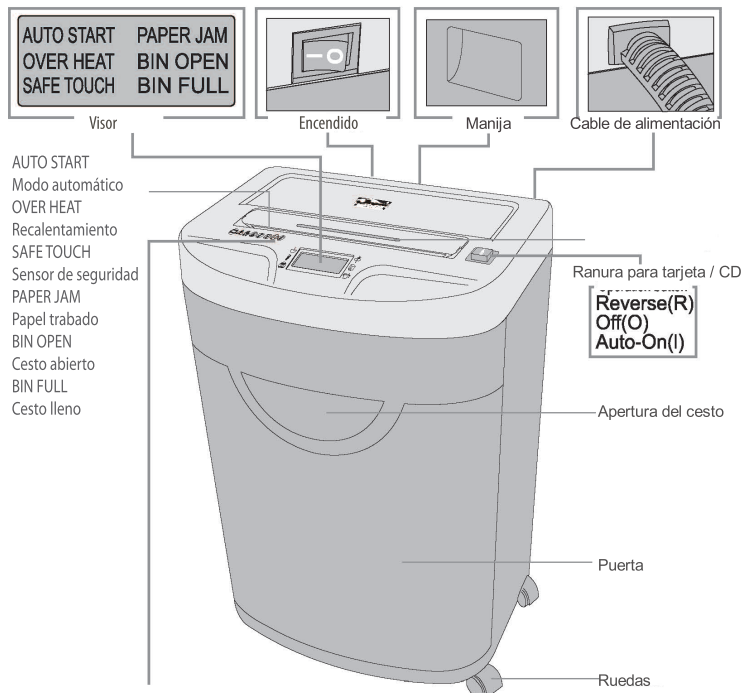

- Hojas por vez
- Evite acercar el cabello a la ranura de alimentación
- Mantenga aerosoles lejos de la destructora
- Advertencia
- El producto no es un juguete
- Evite tocar con las manos la ranura de alimentación
- Evite acercar indumentaria a la ranura de alimentación

1. Evite tocar las cuchillas.
2. El tomacorriente con conexión a tierra debe estar ubicado cerca del equipo para un fácil y rápido acceso.

• 1 •

### Características

#### Destruye:

Papel, tarjetas de crédito, CD/DVDs, broches

#### No destruye:

Formularios continuos, tarjetas adhesivas, transparencias, papel de diario, ganchitos metálicos, cartón, papel mojado, laminados o plásticos.

#### Tamaño de corte

Microcorte: 2 x 10 mm

#### Máximo de:

Hojas por pasada: 15 de 75 g

Tarjetas por pasada: 1

Ancho de papel: 230mm

Ciclo de uso: 3 minutos uso, 30 minutos de descanso.

(⚠) Papeles de mayor densidad, humedad o bajo voltaje pueden reducir la capacidad del equipo)

Uso diario recomendado: 50 tarjetas: 10 Cds

### Operación

1. Verifique el voltaje antes de usar. Luego enchufe y ponga la tecla en "I".
2. Al encender aparece la leyenda AUTOSTART en el visor y la destructora queda en espera.
3. Pase suavemente las manos por la ranura para verificar la función Safe Touch
4. Después de asegurarse que la Función Safe Touch funciona correctamente, ingrese el papel en la ranura.
5. Para detener ponga la tecla en "R". Funcionará en reversa devolviendo el papel. Ponga la tecla en "I" para quedar Stand by.
6. Una vez finalizada la destrucción de documentos, vuelva la cubierta a su posición original.
7. Después de usar, ponga la tecla en "O" y desenchufe.

• 2 •

• 3 •