

En caso que no funcione por favor verifique


1. Recalentamiento



Síntoma : la luz roja indicadora de recalentamiento se enciende

Solución : Ponga la tecla en "O" y reinicie más tarde

2. Bloqueo de seguridad



Síntoma : la luz amarilla indicadora de bloqueo de seguridad se enciende

Solución: Aleje las manos de la ranura por lo menos 5 cm

3. Cesto mal colocado



Síntoma: la luz roja indicadora de cesto mal colocado se enciende

Solución: Verifique la tapa y asegúrese que esté bien colocada

4. Papel trabado



Solución: Ponga la tecla en "R" 2-3 segundos



Tire suavemente del papel que sobresale



Presione las teclas "R" e "I" alternadamente hacia adelante y hacia atrás



Ponga la tecla en "R" para comenzar



Ponga la tecla en "O" y desenchufe

5. Cesto lleno



Retire la tapa, vacíe el contenido del cesto y vuelva a colocar en su lugar

Garantía limitada

Unitronic S.A. garantiza a través de sus agentes autorizados, durante un plazo de 12 meses a partir de la fecha de compra, el correcto funcionamiento de este equipo de acuerdo a

La presente garantía implica servicio técnico gratuito durante su vigencia, siempre que la falla se produzca por un uso normal y no hayan intervenido factores ajenos que hubiesen perjudicado a juicio de esta compañía su buen funcionamiento

Si por algún motivo se requiere servicio técnico, se deberá presentar esta garantía con la factura original que avale dicha compra.

Los gastos y riesgos de flete y/o transporte, embalaje del equipo para envío desde el interior del país al servicio técnico corren por cuenta del fabricante

El tiempo máximo de reparación del equipo en garantía es de 30 días (treinta) a partir de su recepción en el servicio técnico, siempre que se disponga de repuestos importados necesarios, de lo contrario el tiempo de reparación está supeditado a las normas vigentes de importación de partes necesarias

La presente garantía no abarca los siguientes casos: Defectos ocasionados por la apertura y/o reparación de las máquinas efectuados por terceros ajenos a Unitronic S.A. o a los agentes con centros de atención técnica autorizados por Unitronic S.A. durante el periodo de garantía mal uso o golpes comprobado por nuestros técnicos o técnicos autorizados, únicos autorizados para verificarlos. Destrucción total o parcial derivada de hechos ajenos a la propia máquina

Unitronic S.A. no reconocerá indemnizaciones de ningún tipo por tiempo de inactividad originados por desperfectos de funcionamiento. En caso de robo, desaparición o hurto dicha situación deberá ser comunicada de inmediato a Unitronic S.A. sin perjuicio de las actuaciones pertinentes por tal hecho

Perú 1028 | Buenos Aires | Capital Federal | 5411 4300 9500 | serviciotecnico@cifra.com.ar


MODELO	810C
Garantía de las cuchillas	3 años
Garantía por el resto de las partes	1 Año
Info del Usuario	Año Mes Día
	Distribuidor
Firma	

cifra® 810C
Destructora de documentos
en partículas con bloqueo de seguridad



MANUAL Garantía

Partes y funcionamiento

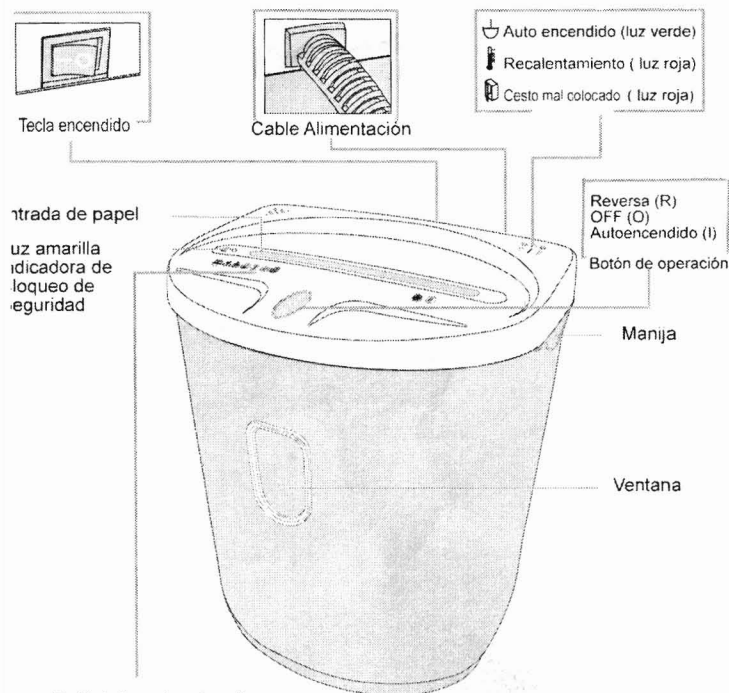

Señal de advertencia

- Hojas por vez
- Advertencia
- Evite tocar la ranura de ingreso de papel con las manos
- Evite acercar el pelo a la ranura de ingreso
- Este producto no debe ser utilizado como juguete
- Evite acercar ropa a la ranura de ingreso
- Mantenga aerosoles lejos de la destructora
- No destruya ganchitos
- No destruya CD/DVDs

1. Evite tocar las cuchillas
2. El tomacorriente con conexión a tierra debe estar instalado cerca del equipo para un fácil y rápido acceso

• 1 •

Características

810

Destruye

Papel, tarjetas de crédito

No destruye

Formularios continuos, Cds/DVds, ganchitos, tarjetas adhesivas, transparencias, papel de diario, cartón, papel mojado, laminados, plásticos, etc.

Tamaño de corte | Corte en partículas

3.8X50mm

Máximo de :

Hojas por vez	8 (70g)
Uso diario (papel)	50-100
Tarjetas por vez	1
Uso diario (tarjetas)	50
Ancho de papel	230mm
Ciclo de uso	> 5 minutos

(⚠) Papel de mayor gramaje, humedad o menor voltaje al recomendado pueden reducir su capacidad)

MANTENIMIENTO



Lubrique inmediatamente cuando:

- Disminuya la capacidad
- El sonido del motor sea diferente o si deja de funcionar




Presione "0"



Aplique aceite a través de la ranura



Presione "I"



Destruya 1 hoja



Ponga la tecla en "R" por 2-3 segundos




Use sólo aceite vegetal con contenedor de boquilla larga (no aerosol)


• 2 •

OPERACION


Para papel:

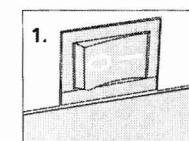


1. Verifique el voltaje antes de utilizar. Luego enchufe y encienda.

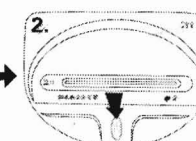


2. Presione "I" y la luz de auto encendido se encenderá, quedando la destructora en Stand By

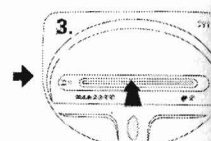


3. Pase la mano con cuidado por la ranura de ingreso de papel para confirmar que la función de Safe Touch funciona.

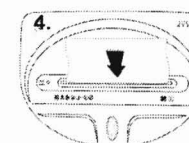

4. Habiendo asegurado que el Safe Touch funciona normalmente, inserte el papel en la ranura

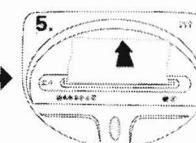

5. Si desea detener la destructora ponga la tecla en "R". Funcionando en reversa devuelve el papel. Poniendo la tecla en "I" quedará nuevamente en Stand By

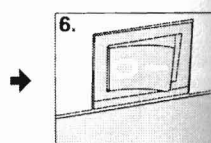

6. Después de usar ponga la tecla en "O" y luego desenchufe

• 3 •